




Important ! Une fois les joints constitués, ne plus exercer d'action mécanique sur la surface du plafond.




Contrôler le plafond ! Corriger les différences de hauteur à l'aide d'un tournevis, le cas échéant, rectifier les éclatements ou les dommages infligés au carton puis spatuler les têtes de vis aux alentours des joints.

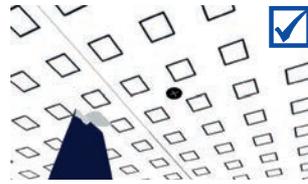



Volume de livraison du kit système VogIFuge :

colle liquide, distributeur de bande avec bande 8 mm, éponge, agitateur, grille d'essorage, rouleau en peau d'agneau, grille à poncer, papier abrasif, spatule Vogl pour têtes de vis et réparations, spatule japonaise, vis pour plaques perforées, mèche comprise


Dans la zone de jointure, utiliser la grille à poncer pour supprimer les dépassements éventuels du carton dans le sens des joints.

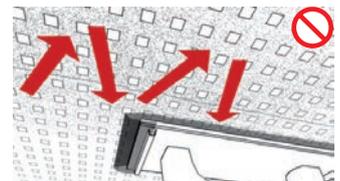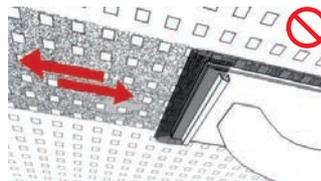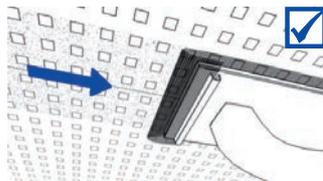

Humidifier légèrement la zone de jointure avec une éponge, mais veiller à ne pas trop mouiller les plaques acoustiques design.

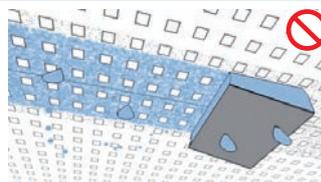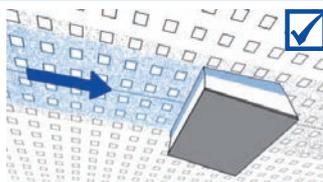


Tremper le rouleau en peau d'agneau dans la colle liquide et le rouler sur la grille d'essorage de haut en bas.

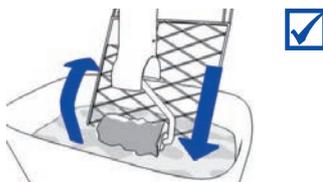

Colle liquide Vogl = prête à l'usage




Appliquer la colle liquide avec le rouleau en peau d'agneau – la fine structure laissée par le passage du rouleau en peau d'agneau doit être visible.

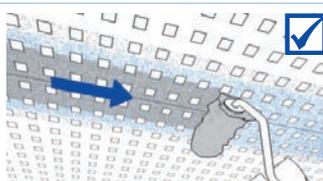


Généralités relatives aux conditions de travail sur le chantier/ directives du fabricant :

- Toujours entreposer la colle liquide ** à l'abri du gel **.
- Les emballages de colle liquide doivent être refermés en cas d'interruption prolongée du travail.
- Bien remuer la colle liquide avant la mise en œuvre !
- Température de mise en œuvre au moins +10 °C et température sur le chantier au moins +5 °C.
- Éviter un réchauffement ou un refroidissement brutal des locaux.
- Humidité relative : 40–80 %
- La sous-construction réalisée doit être plane et résister à la pression.
- Les chapes liquides de ciment ou d'asphalte doivent avoir complètement séchées - s'assurer de l'absence de toute humidité résiduelle.
- La bande ne doit être utilisée que pour les joints de plaques aboutées.

Fixer le côté gommé de la bande au milieu, sur le bord de la plaque, dans la colle humide et passer dessus en appuyant avec le pouce gauche jusqu'à ce que la colle sorte de la bande et que le pouce gauche touche le pouce droit, répéter l'opération avec la longueur de bande suivante.

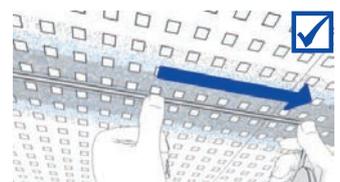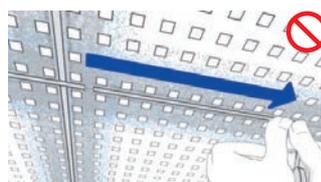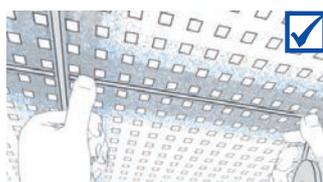


Ensuite, recouvrir la zone de jointure d'une épaisse couche de colle liquide, ne passer le rouleau en peau d'agneau sur la surface du plafond qu'avec une légère pression.

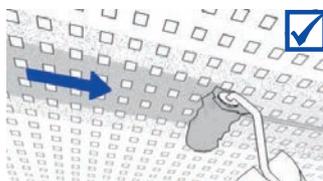

Temps de séchage du système : 12 h



Utiliser au mieux le temps de séchage du système de joints en mastiquant les têtes de vis situées au centre de la plaque avec une spatule pour têtes de vis et réparations.

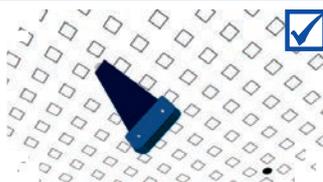

Une fois le temps de séchage du système écoulé, égaliser légèrement la structure laissée par le passage du rouleau en peau d'agneau avec le papier abrasif – ne pas poncer !

